


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К MULTIFON (МЕГАФОН)

**МультиФон** - это сервис компании МегаФон, который позволяет принимать вызовы на мобильный номер через Интернет. Для этого можно установить собственный клиент "МультиФон", либо подключить стороннее SIP-приложение. Данная статья рассматривает настройку подключения к 3CX Phone System.

В Консоли Управления 3CX, **VOIP Операторы > Добавить Оператора**

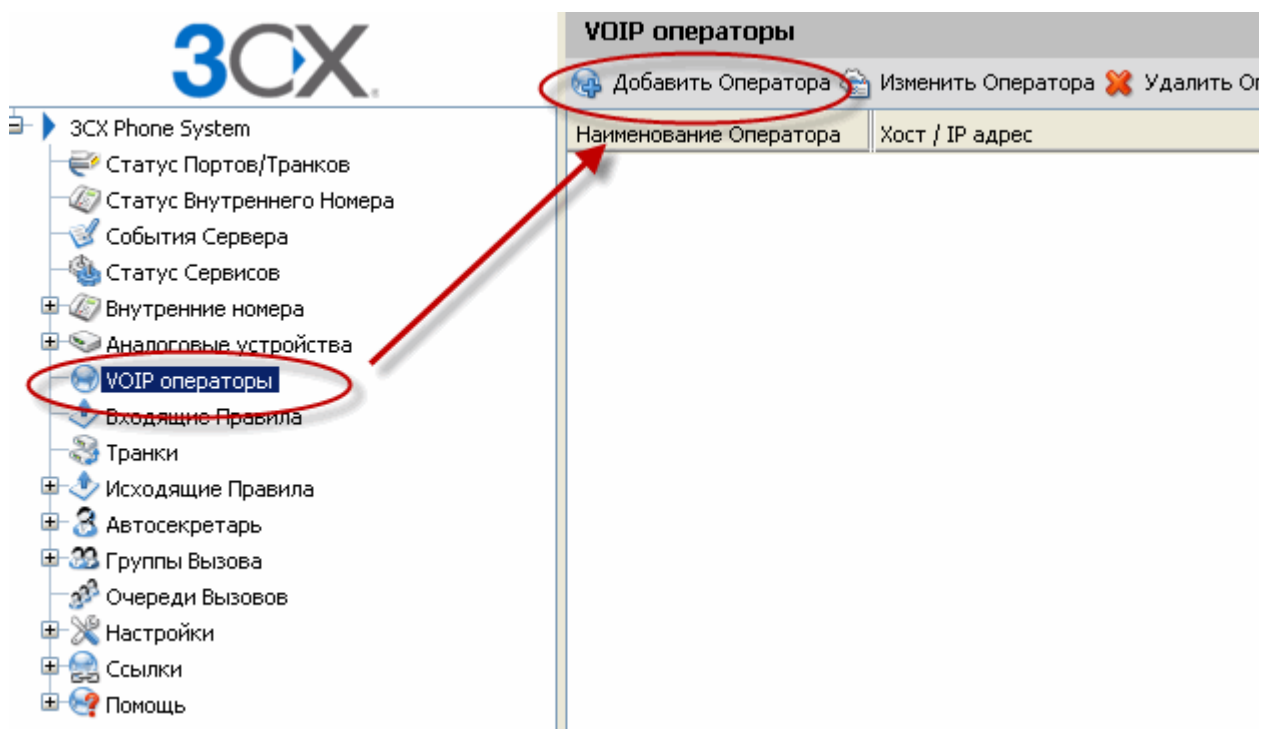

The screenshot displays the 3CX management console interface. On the left, a navigation tree under '3CX Phone System' includes items like 'Статус Портов/Транков', 'Статус Внутреннего Номера', 'События Сервера', 'Статус Сервисов', 'Внутренние номера', 'Аналоговые устройства', 'VOIP операторы' (circled in red), 'Входящие Правила', 'Транки', 'Исходящие Правила', 'Автосекретарь', 'Группы Вызова', 'Очереди Вызовов', 'Настройки', 'Ссылки', and 'Помощь'. On the right, the 'VOIP операторы' section is active, showing a table with columns 'Наименование Оператора' and 'Хост / IP адрес'. Above the table, there are three buttons: 'Добавить Оператора' (circled in red), 'Изменить Оператора', and 'Удалить Оператора'. A red arrow points from the 'VOIP операторы' menu item to the 'Добавить Оператора' button.

Выберите **Generic Voip Provider** и укажите **Наименование Оператора**

Мастер Настройки VOIP Оператора

Мастер Настройки VOIP Оператора

Наименование Оператора

MEGAFON



Выберите Оператора:

- [888VoipStore](#) US
- [Actio.pl](#) PL
- [Broadvox GoAnywhere](#) US
- [Broadvox SIP Trunk](#) US
- [CallCentric](#) US
- [CellIP](#) SE
- [Engin](#) AU
- [Generic SIP Trunk](#)
- [Generic VoIP Provider](#)
- [Generic VoIP Provider \(Compatibility mode\)](#)
- [InPhonex](#) Worldwide
- [nettel](#) DK
- [nexvortex](#) US
- [Prionet](#) NL
- [sipgate](#) DE, UK
- [SoTel SIP Trunk](#)
- [VoIPon](#) UK
- [voip-unlimited](#) UK
- [Wide VOIP](#) FR, LU
- [XeloQ](#) Worldwide

Другие протестированные VoIP операторы,

<http://sites.google.com/a/3cx.com/3cx-wiki/Home/voip-provider-configuration/voip-provid>

Отмена

Далее &gt;

В качестве SIP сервера и Исходящего прокси укажите **multifon.ru** и **193.201.229.35**.

Далее.

## Мастер Настройки VOIP Оператора

## Информация о VOIP Операторе:

Укажите имя и порт сервера VOIP Оператора

Имя SIP сервера или IP	<input type="text" value="multifon.ru"/>	?
Порт SIP сервера	<input type="text" value="5060"/>	?
Имя исходящего прокси или IP	<input type="text" value="193.201.229.35"/>	?
Исходящий порт прокси (по умолчанию 5060)	<input type="text" value="5060"/>	?

Введите пароль и логин.

Укажите внешний номер и количество одновременных вызовов (максимум 5). Далее.

## Мастер Настройки VOIP Оператора

## Информация об аккаунте

Укажите ID, Пароль и Номер для аккаунта

Внешний номер	<input type="text" value="79311234567"/>	?
ID	<input type="text" value="79311234567"/>	?
Пароль	<input type="password" value="....."/>	?

Номер мобильного (красная стрелка)  
Пароль для Multifone (красная стрелка)

## Одновременные вызовы

Максимум одновременных вызовов	<input type="text" value="5"/>	?
--------------------------------	--------------------------------	---

&lt;Назад

Далее &gt;

Укажите куда должны приходиться входящие звонки в Рабочее и Не Рабочее время.

Далее.

## Мастер Настройки VOIP Оператора

## Рабочие Часы

Настройте куда должны маршрутизироваться вызовы в рабочие часы.

<input type="radio"/> Завершить Звонок		
<input checked="" type="radio"/> Соединить с Внутренним Номером	<input type="text" value="101"/>	?
<input type="radio"/> Соединить с Очередью/Группой Вызовов	<input type="text" value="800 Paging"/>	?
<input type="radio"/> Соединить с Автосекретарем	<input type="text" value="801"/>	?
<input type="radio"/> Голосовой ящик для внутреннего номера	<input type="text" value="100"/>	?
<input type="radio"/> Переадресовать на внешний номер	<input type="text"/>	?
<input type="radio"/> Отправить факс на email абонента	<input type="text" value="888 Факс по умолчанию"/>	?

 Также как и в Рабочие часы

&lt;Назад





Настройте правило для доступа к этой линии.

- **9-цифра** выхода на внешнюю линию.
- и возможные резервные маршруты.

Конец.

Настройте правила для исходящих вызовов, для того чтобы указать через какой аналоговый порт, VOIP оператора или транк должны проходить.

**Основные**

Наименование Правила:  ?

Применить правило к этим вызовам

Укажите, к каким исходящим вызовам будет применяться правило.

Вызовы, начинающиеся с(Префикс):  ?

Вызовы с внутренних номеров:  ?

Вызовы на номера длиной:  ?

**Исходящие вызовы**

Настройте до 3-х маршрутов для вызовов. Второй и третий маршруты используются как резервные. Для каждого маршрута цифры могут быть добавлены.

Маршрут			Удалить цифры	Добавить к началу
Маршрут	1	<input type="text" value="Megafon"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>
Маршрут	2	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>
Маршрут	3	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>

В разделе «Статус Портов/Транков»

Проверьте, что провайдер зарегистрировался.

	Зарегистрирован	10029	Шлюз	Skype Gate
	Зарегистрирован	10030	Оператор	Gobaza
	Зарегистрирован	10031	Оператор	Mango
	Зарегистрирован	10032	Оператор	Megafon

Обратите внимание, что сервис не позволяет регистрировать несколько SIP-клиентов одновременно, то есть, приложение «МультиФон» и 3CX одновременно работать не будут.

Прием входящих звонков на 3CX возможен только для абонентов, активировавших режим «МультиФон». Вам доступны следующие настройки: «Только GSM», «Только ПК», «ПК + GSM». Настроить прием входящих звонков можно с помощью переключателя в нижней части главного окна



ICE PARTNERS

приложения «МультиФон», после включения нужного режима закройте приложение. При выборе «ПК + GSM» 3CX и мобильный телефон зазвонят одновременно.